



*Инструкция на  
автоматический  
сменник цвета  
нити УС-6*

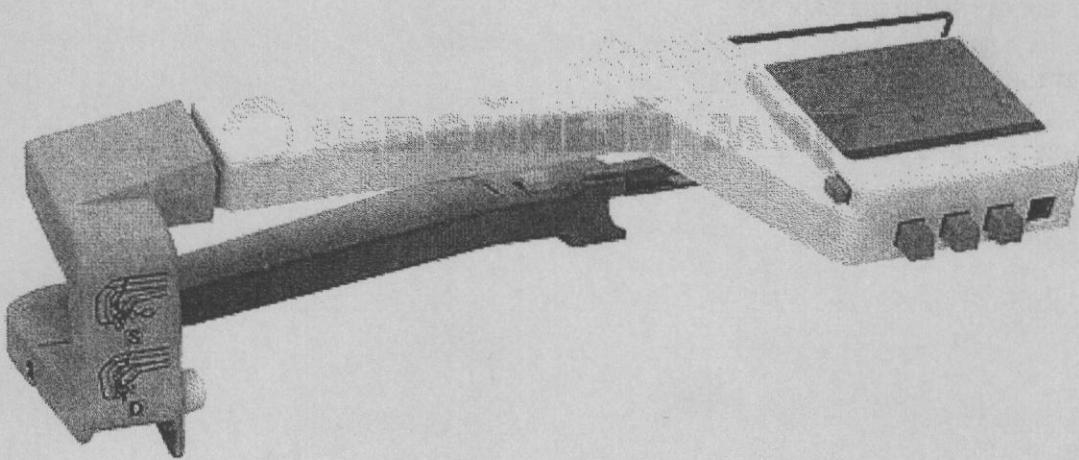

## **Содержание:**


1.Основные узлы и принадлежности.	.2
2.Установка автоматического сменника цвета пряжи	.3
3.Использование сменника цвета пряжи в однофонтурном режиме	.4
4.Использование сменника цвета пряжи при однофонтурном вязании (вязание по перфокарте)	.12
Орнамент	.12
Многоцветное жаккардовое//Slip (S) и прессовое /Tuck вязание	.14
5.Использование сменника цвета пряжи при двухфонтурном вязании.	.15
<i>Если Вы имеете электронную машину, то работа в этом разделе автоматического сменника цвета пряжи описана в инструкции к вашей вязальной машине, вместо тех пунктов, которые указаны ниже.</i>	
Основное вязание	.16
Создание двойного жаккарда с использованием перфокарты	.22
Если не правильно провязали	.24
Замечание по частичному вязанию	.25
6.Что делать ЕСЛИ	.26
Во время вязания застряла каретка	.26
Была нажата не та кнопка держателя	.26
Сменник цвета пряжи не снимается с игольницы	.27

## 1.ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И МЕХАНИЗМЫ

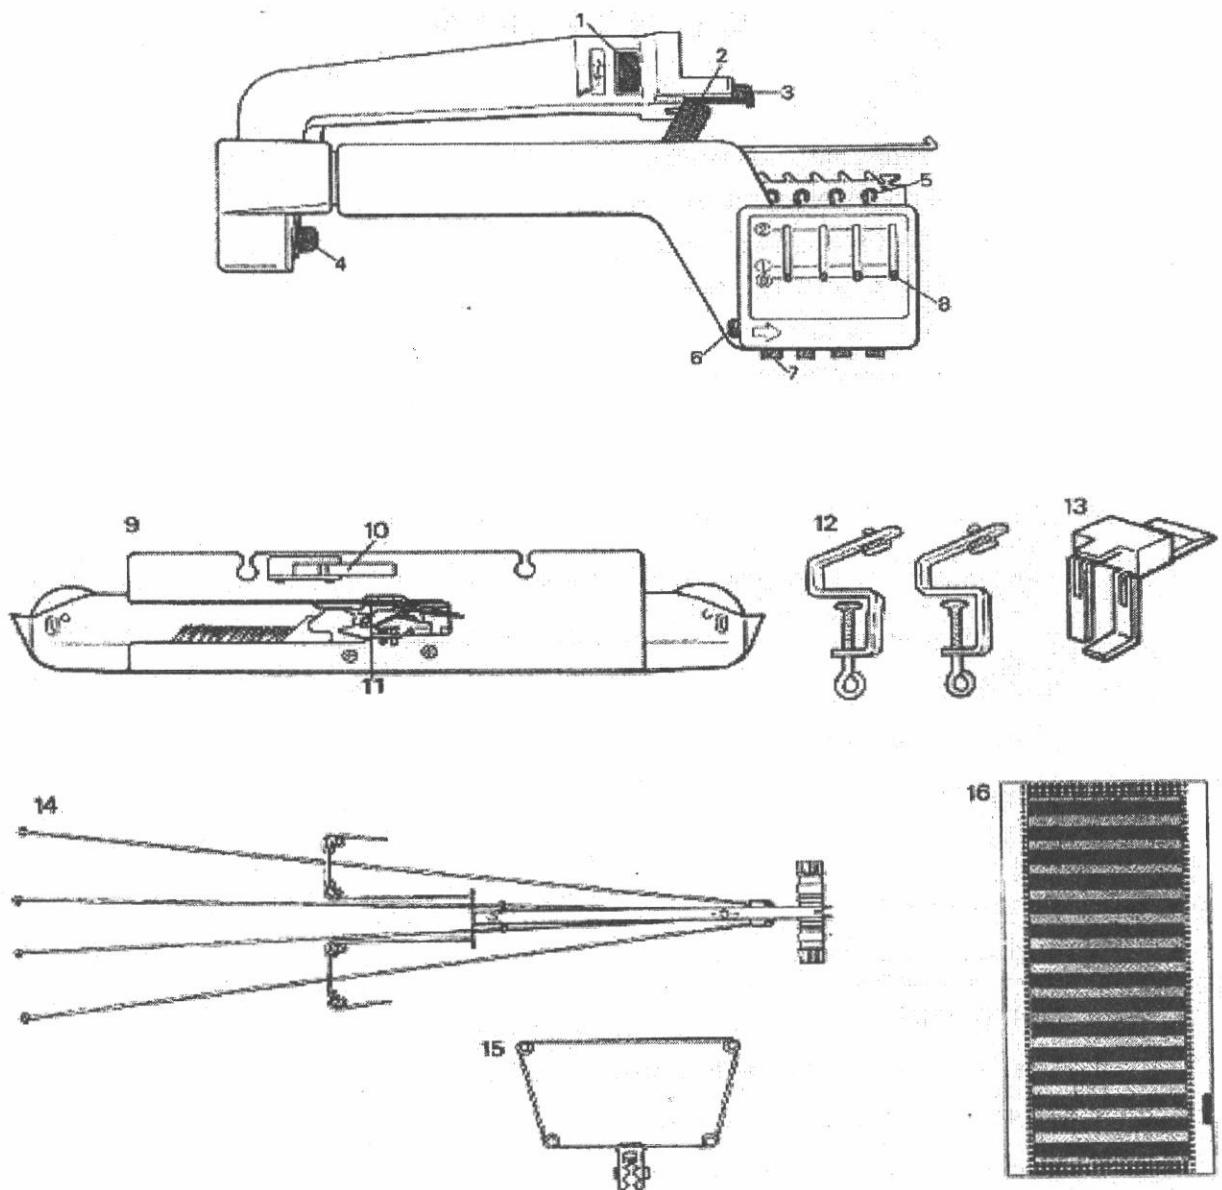

- 1.Установочное колесо
- 2.Рычаг подачи
- 3.Установочная плата
- 4.Винт выбора
- 5.Удерживающий крючок
- 6.Кнопка возврата
- 7.Кнопка держателя
- 8.Индикатор держателя
- 9.Плечо смены пряжи
- 10.Передающий рычаг
- 11.Нитевод
- 12.Струбцины для двухфонтурного варианта
- 13.Крючок выбора пряжи
- 14.4-х цветный нитенатяжитель
- 15.Рамка натяжения
- 16.Контрольная карта.

## 2.УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕННИКА ЦВЕТА ПРЯЖИ

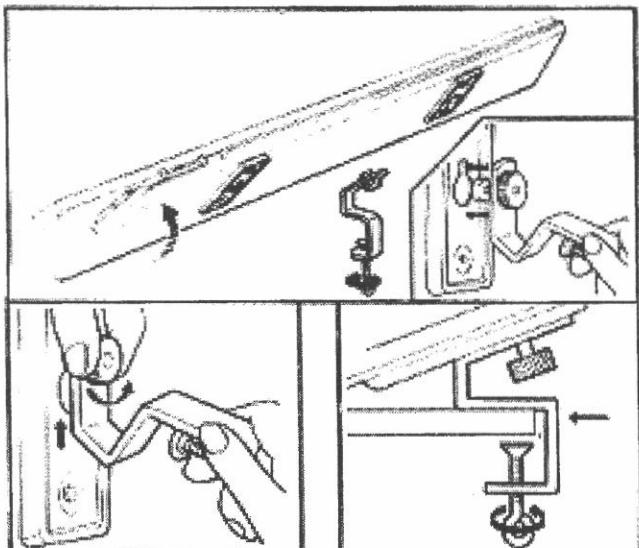

1.Устанавливает машину на стол, используя струбцины для двухфонтурного варианта.


-Возьмите струбцины и выкрутите винт по направлению стрелки насколько это возможно.

-Поверните машину и вставьте головку винта струбцины в отверстие.


-Продвиньте струбцины вверх и затяните винты.

-Разместите машину на краю стола, завернув винты струбцин до упора. Затяните струбцины насколько это возможно.


\*Если Вы хотите использовать обе фонтуры, установите их также.

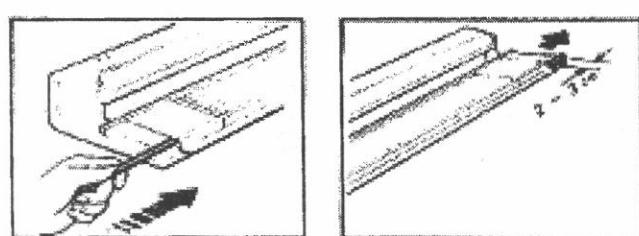


1.Используя карандаш, надавите им на стержень, удерживающий иглы, слева верхней игольницы и выдвиньте его вправо на 2-3 см.

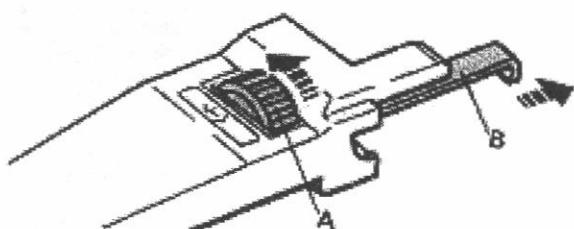

2.Вращая установочное колесо «А» четырехцветника в направлении по стрелке до упора, выдвиньте установочную плату «В» вперед.

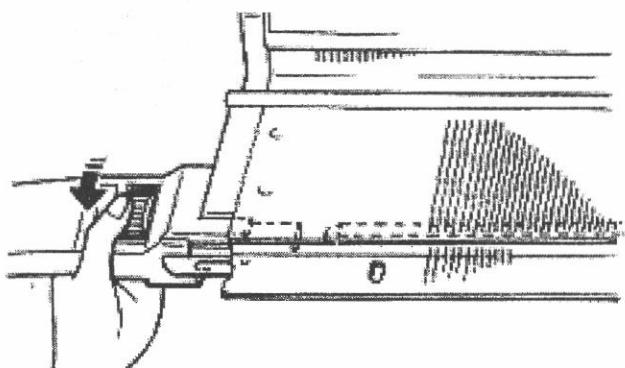

3.Вставьте установочную плату в направляющее отверстие для стержня, удерживающего иглы, и вращайте установочное колесо по стрелке, пока установочная плата не будет окончательно на месте. Убедитесь, что четырехцветник упирается в край корпуса. (Пока работает четырехцветник, стержень должен выступать на 2-3 см справа).


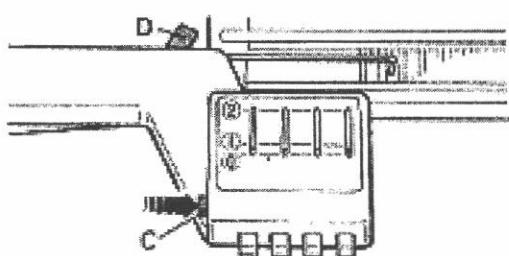


4.Нажмите кнопку возврата «С» для установки кнопок держателей в «0» позицию.

Если какой-то держатель находится в положении 2, нажмите рычаг подачи «D» влево, чтобы вернуть их в положение 1, затем нажмите кнопку возврата. (В этой позиции держатель находится вне работы).


### 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХЦВЕТНИКА В ОДНОФОНТУРНОМ РЕЖИМЕ.

1. Ослабьте винт выбора «A» и сместите его вверх, затем затяните винт.

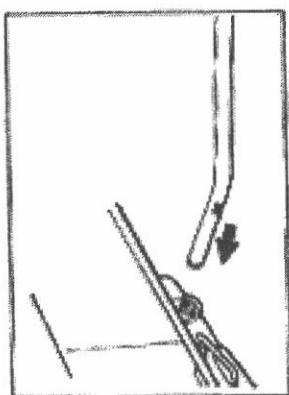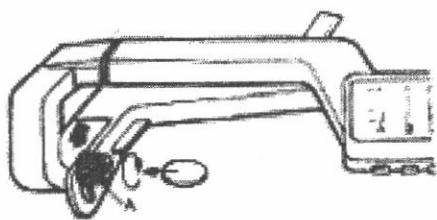


2. Поместите стержень нитенатяжителя в отверстие.

\*Используйте стержень, который поставляется с машиной.


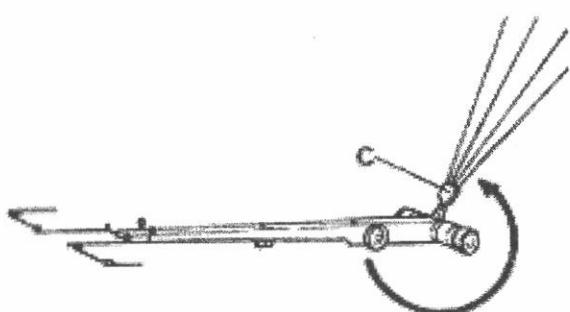


3. Поверните пружины «С», пока они не займут эту позицию.

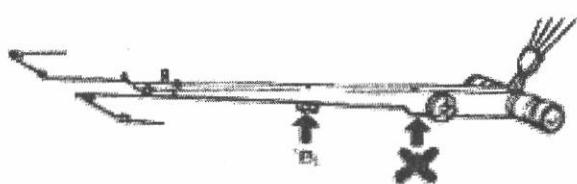


4. Установите отверстие «B» на вершину стрекня.

Для электронной машины

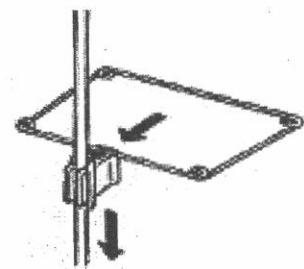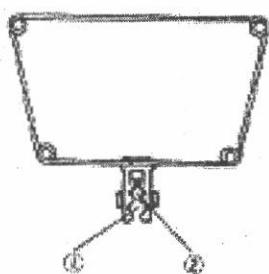

Для перфокарточной машины

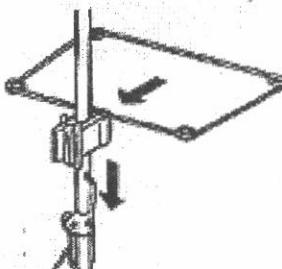

5. Вставьте стержень в паз 1 рамки натяжения, надавливая рамку в указанном направлении, и насадите ее до нижней позиции.


6. Вставьте стержень в паз 2 рамки натяжения, надавливая рамку в указанном направлении и насадите ее до нижней позиции.

Существует два типа рамок. Вы должны точно знать, с каким типом Вы работаете.

(1) Рамка- съемная. Снимите ее когда устанавливаете рамку четырехцветника.

Электронная машина



Перфокарточная машина

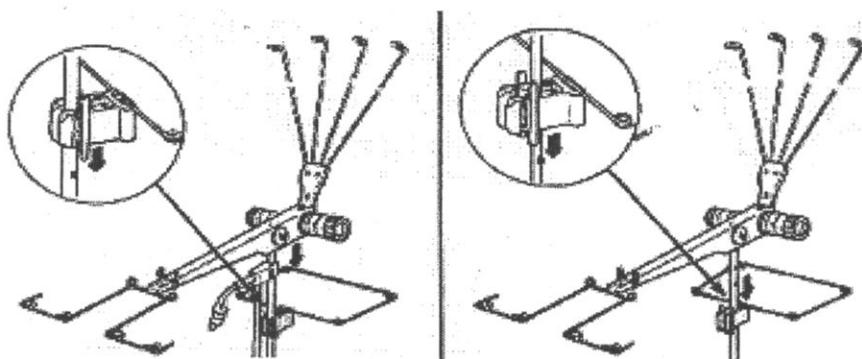


(2) Рамка- несъемная. Установите рамку четырехцветника на стержень, сложив двухцветную рамку, как показано ниже.

Электронная машина


Перфокарточная машина

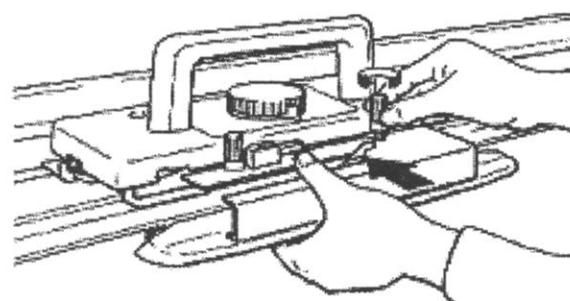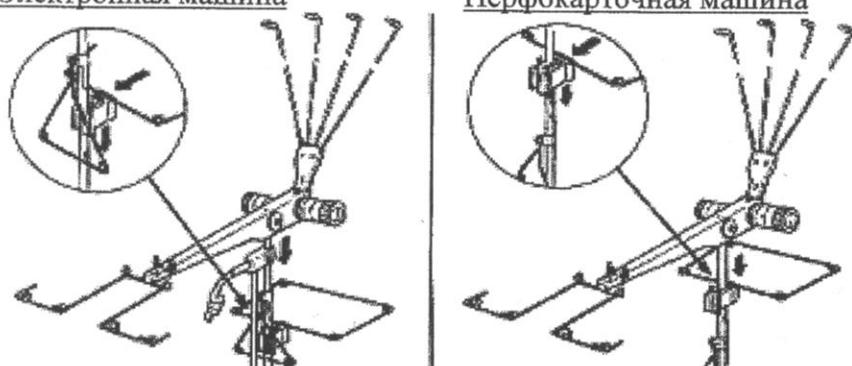

7. Поменяйте плечо (обычное) на плечо смены нити.

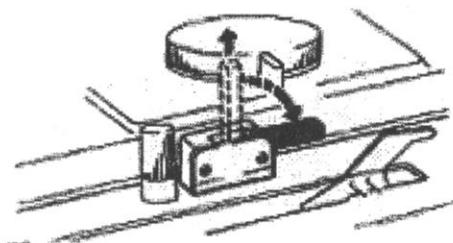


8. Если передающий рычаг находится в верхней позиции, уложите его, сначала слегка приподняв.

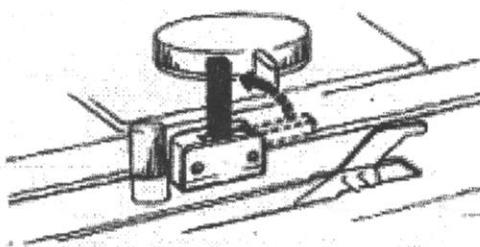

Чтобы перевести рычаг в рабочую позицию поднимите его.

Если Вы отключаете передающий рычаг, слегка потяните его вверх, а затем опустите.

9. Выведите иглы ля набора в положение «D» и передвиньте каретку 2-3 раза, чтобы установить иглы в положение «B». Оставьте каретку справа.

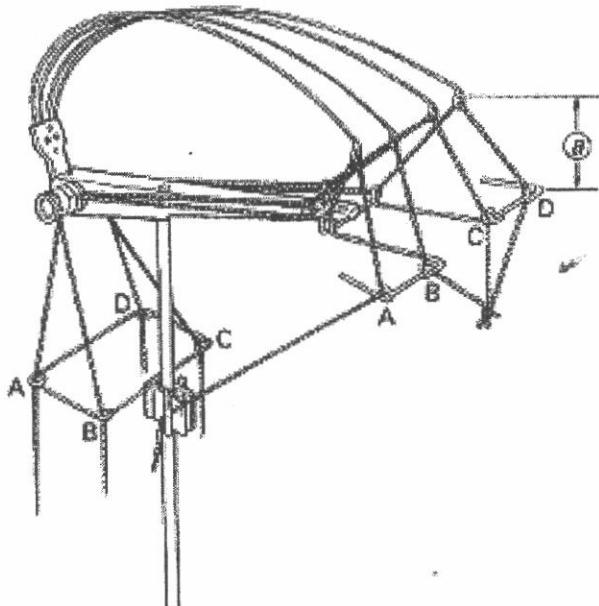

10. Заправьте пряжу 4-х цветов в нитенатяжитель.

-Заправьте пряжу, как показано на рисунке.


-Зацепите нить А зажимом. Эта нить будет заправлена в нитевод.

-Свяжите концы других нитей В, С и D как показано на рисунке.


-Установите регулятор плотности в зависимости от толщины нити, как показано в таблице.

Тип пряжи	Обычная	Толстая
Плотность на нитенатяжителе	4-5	5-6


Если используются нити различной толщины, установите регуляторы плотности так, чтобы расстояние между глазком пружины и рамкой было 10-30 см.

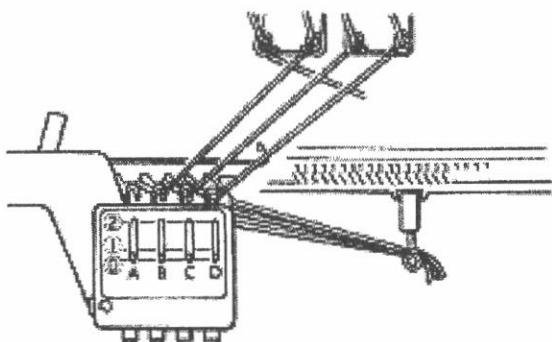



11. Закрепите связанные нити В, С и D за левую струбчину. Заведите нить В в держатель В, нить С – в держатель С и нить D – в держатель D соответственно, нажимая кнопки держателей в позиции (1). Верните держатели в позицию (0) после заправки.

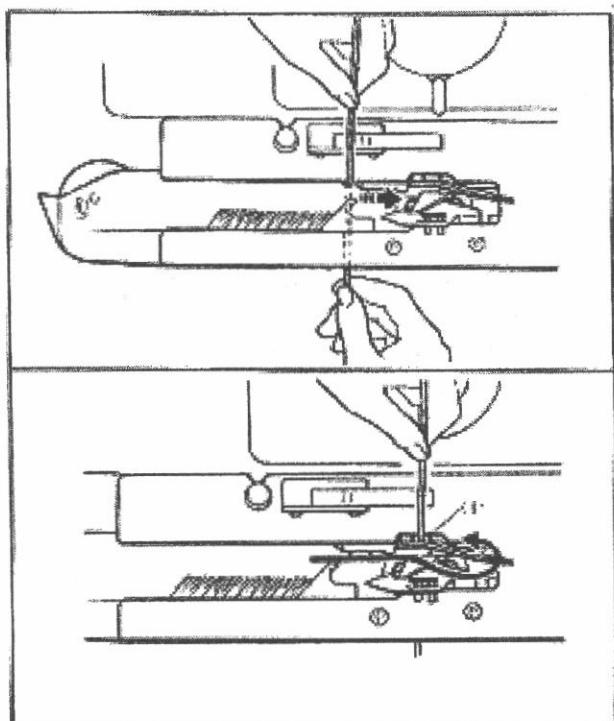

12. Уберите нить А из зажима и прикрепите ее к правой струбцине. Продвиньте каретку чуть влево и заправьте нить в нитевод.

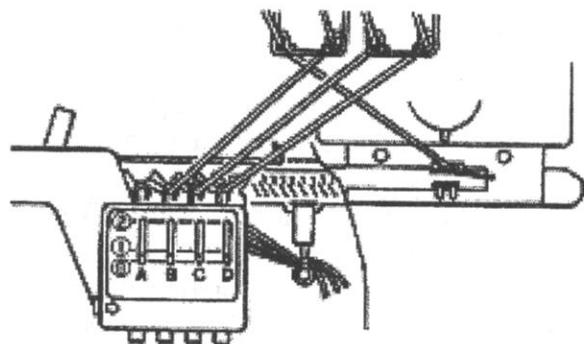


13. Сделайте набор нитью А с использованием кордовой нити. Если Вы хотите сделать набор методом вивинга, используйте обычное плечо каретки, затем поменяйте его на плечо сменника цвета пряжи.

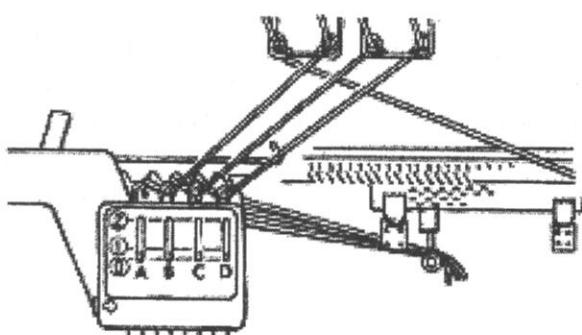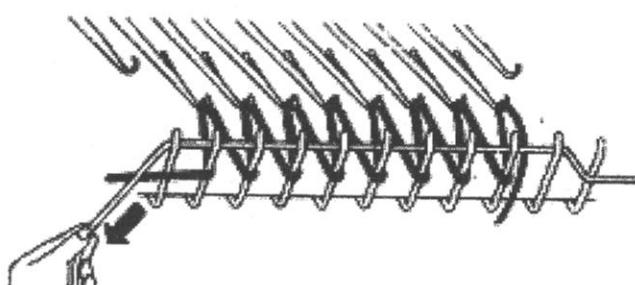


14. Провяжите 9-10 рядов чулочной вязкой и

#### Соответствие между автоматическим натяжением и держателем.

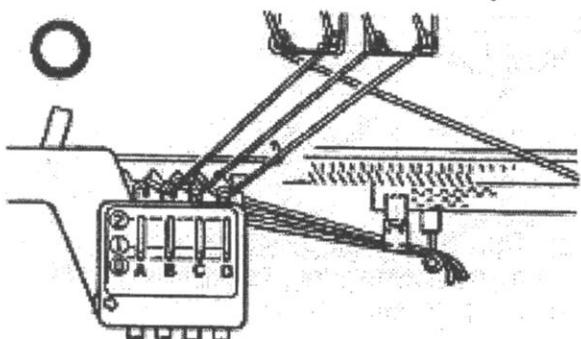


#### Правильная заправка.

Заправьте нити в нитенатяжитель и держатель, как показано в диаграмме. Нить А должна быть заправлена сзади нитей В, С и D.

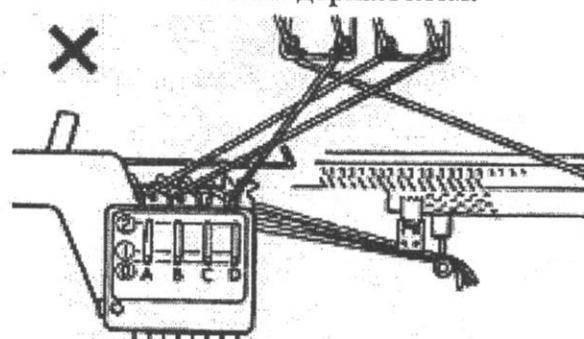

#### Неверная заправка.

Перекрестная заправка перетягивает нити и затрудняет вязание.

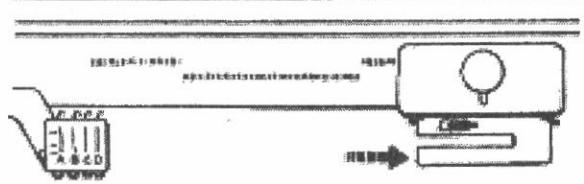


### Основное вязание.

Свяжите полосы следующим образом:


1.остановите каретку справа.

2.Нажмите кнопку держателя, который займет позицию (1).

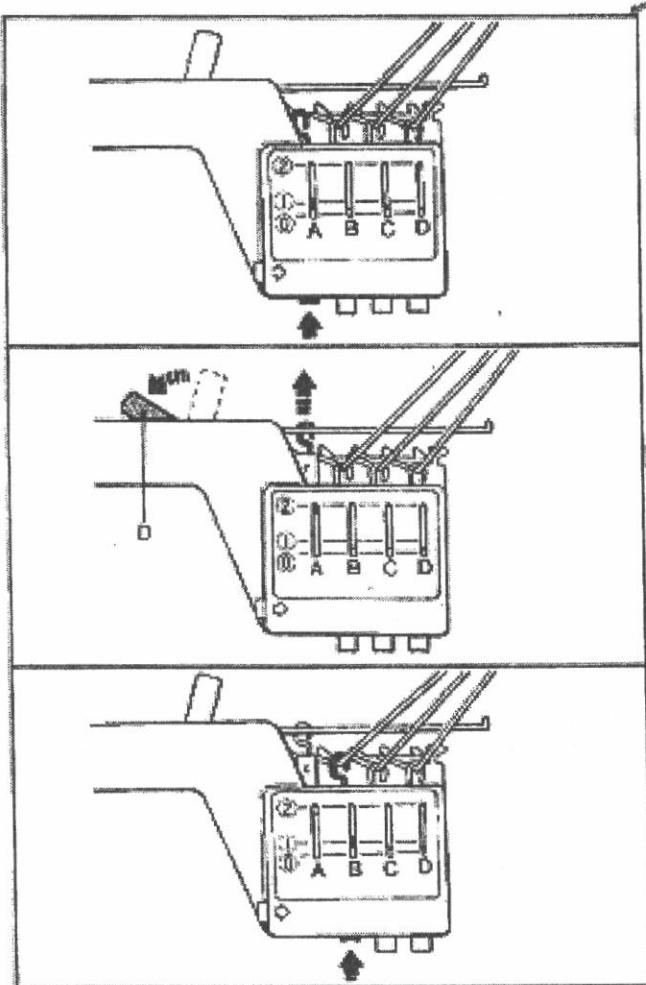


3.Нижните рычаг подачи «D» влево, чтобы перевести держатель А в позицию (2).




4.Нажмите кнопку держателя В. Держатель займет позицию (1).

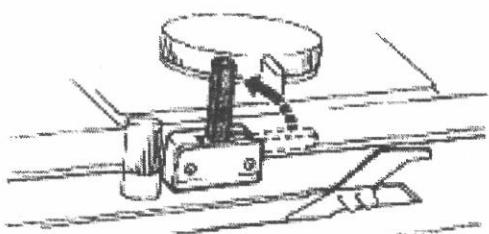

5.Поднимите передающий рычаг.

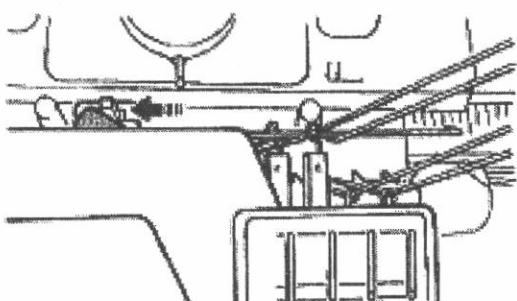

6.Передвиньте каретку справа налево до тех пор, пока передающий рычаг переместит рычаг подачи и заменит пряжу в нитеводе (1). При замене пряжи Вы услышите щелчок.

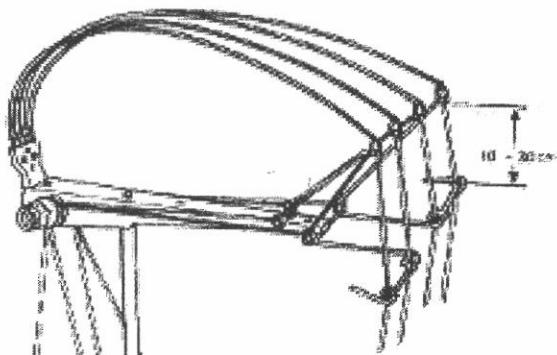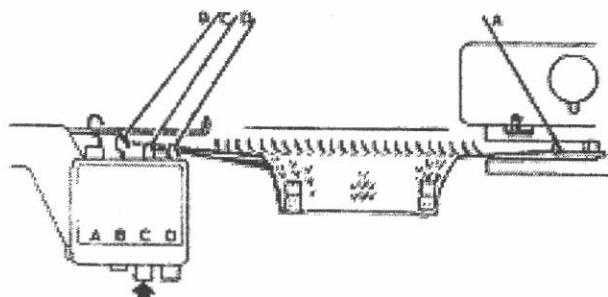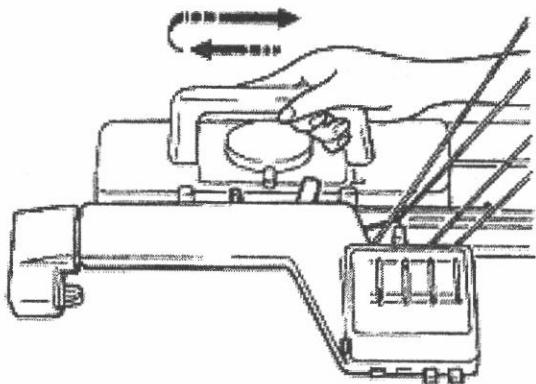

Тип вязания	Двухцветник	Четырехцветник
Обычное вязание(кулирная гладь),(средняя по толщине нить)		
Резинка (средняя по толщине нить)		

\*Повторяйте эти приемы, пока не свяжите нужное количество рядов с автоматической сменой нити (вязание происходит попеременно по два ряда, то пряжей А, то пряжей В).


\*Чтобы вязать без смены нити опустите передающий рычаг.

Чтобы поменять нить В на нить С, нажмите кнопку держателя С, когда каретка находится справа с нитью А (держатель В перейдет в позицию (0)).

#### Регулятор натяжения .


Чем меньше номер, тем слабее натяжение нити; чем больше номер, тем больше натяжение нити. Установите регулятор натяжения в соответствии с толщиной нити. Расстояние между глазком пружины и рамкой должно быть 10-30 см.

**Регулятор плотности петель ( на каретке).**  
Пружины нитенатяжителя четырехцветника натягивают пряжу туже, чем в двухцветнике; поэтому значения на регуляторе плотности должны быть на 1/3-2/3 единицы выше, чем при двухцветном нитенатяжителе.

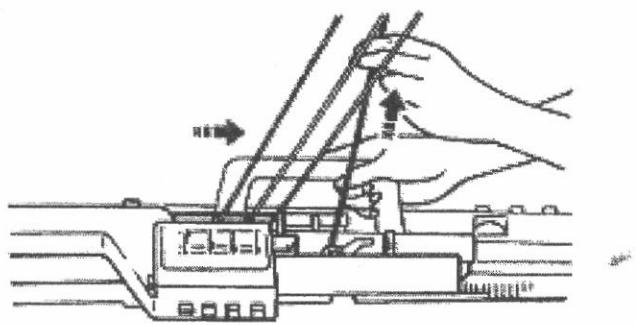

### Ручное натяжение.

Первый ряд после смены нити иногда не провязывается хорошо и нить не проходит безотказно в нитевод. Поэтому слегка натяните рабочую нить, чтобы выбрать натяжение нити, когда каретка меняет направление.


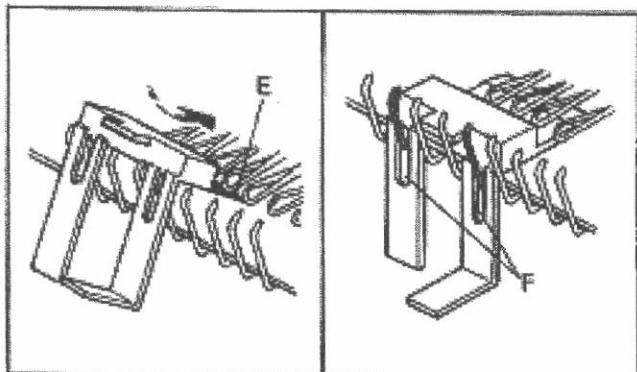


**Используйте крючок выбора нити в следующих случаях, когда Вы считаете необходимым:**

- Вязание плотными или пушистыми нитями.
- Четырехцветное вязание.
- Вязание орнамента.

1. Вставьте крючок выбора «E» под иглы в левом краю игольницы и пропустите отбойные зубья «F» в овальные отверстия крючка.


2. Введите неработающие нити «C» и «D» (индикатор держателя в позицию 0) между ножками «G» крючка выбора, как показано слева.

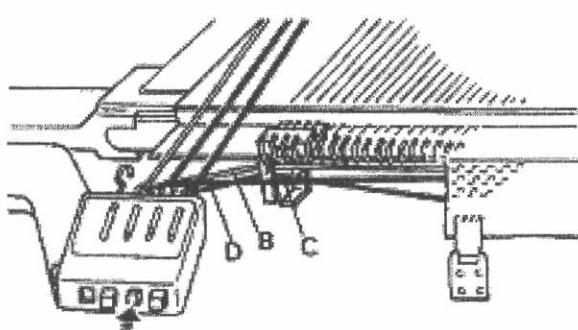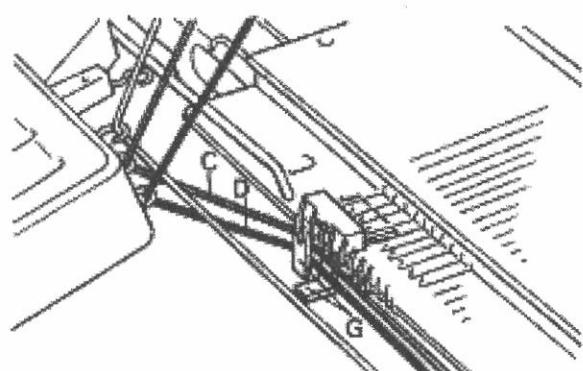

### Как использовать пряжу из под крючка выбора:

Нажмите кнопку держателя, когда каретка справа. Выведите нити «C», «D» из крючка выбора. Зацепите неработающие «B» и «D» между ножками, потянув освобожденную нить «C» на себя.

Убедитесь, что освобожденная нить не запуталась с другими нитями.

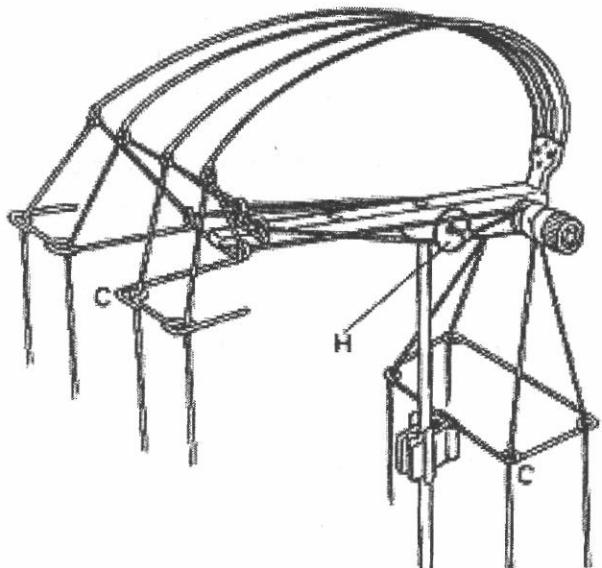


### Вспомогательный диск нитенатяжителя.

Чтобы избежать ослабления тонкой нити, пропустите ее под вспомогательный диск натяжения «Н», как показано на рисунке. (Заправьте пряжу через глазки натяжителя «С» и рамку нити «С»).

#### 4.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕННИКА ЦВЕТА ПРЯЖИ ПРИ ОДНОФОНТУРНОМ ВЯЗАНИИ

Внимание:


- Четырехцветник YC-6 не вяжет вивинг, ажур без деккеровки и отдельный мотив.
- Приемы вязания те же, что и при обычном вязании по перфокарте, но рекомендуется делать убавки/прибавки нескольких петель вместо частичного вязания.
- Всегда начинайте вязание по перфокарте слева, кроме особых случаев

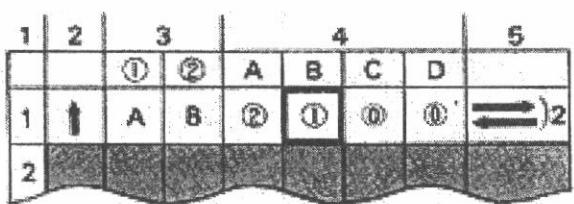

Как читать рабочую карту?

- 1.Порядок вязания.
- 2.Передающий рычаг  
.....активная позиция
- 3.неактивная позиция
- 4.Цвет пряжи в нитеводе ① и ② (только для орнамента).
- 5.Кнопки держателей. Нажмите только кнопку держателя ① и другие выберутся автоматически.
- 5.Направление движения каретки. Работайте по таблице в порядке номеров.

Перфокарта № 13.....Перфокарточная машина

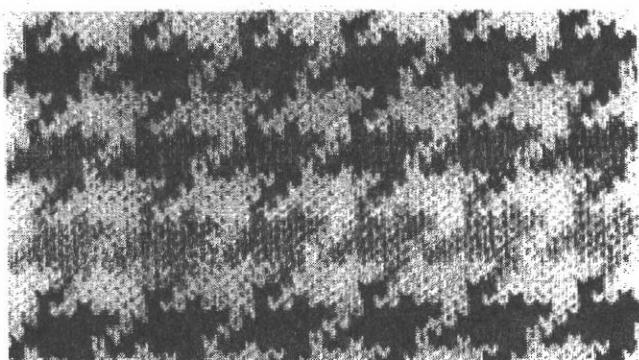

#### Орнамент

\*Орнамент вяжется с изменением пряжи в нитеводе ①


1.Вернитесь к стр.4-6 пункты 1-2 и подготовьтесь к вязанию


\*Заправьте пряжу фона D в нитевод D.

2.Установите крючок выбора, если требуется (см.стр.10)

3.Сделайте набор с кордовой нитью. Провяжите 7-8 рядов чулочной вязкой и оставьте каретку справа. Навесьте краевые грузы.

\*В случае перфокарточного вязания установите перфокарту.

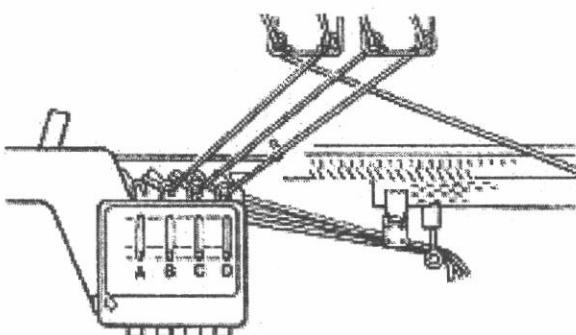

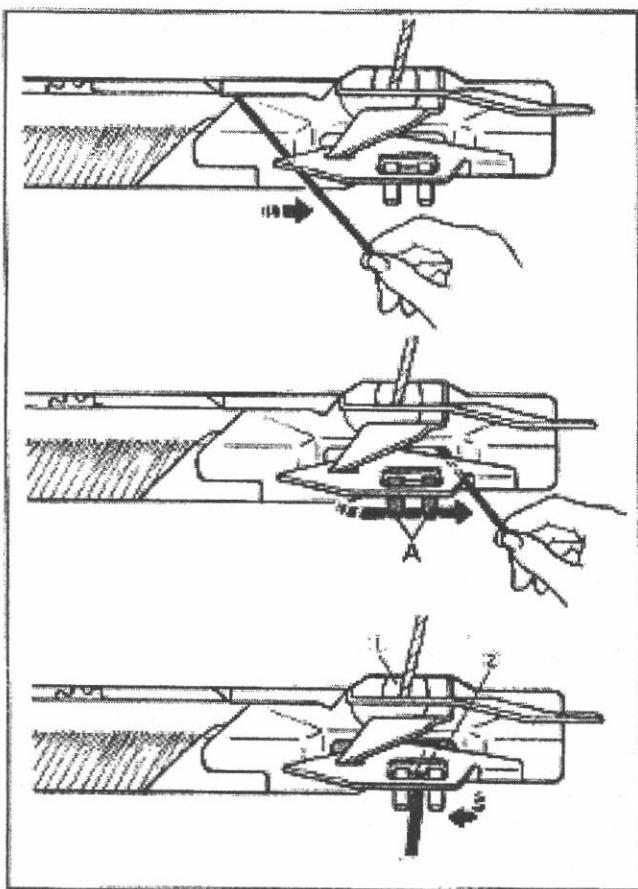


4. Заправьте пряжу фона (цвет D) в нитевод (2), как показано слева.

-Закрепите пряжу за левую струбчину.

-Отведите пряжу рукой вправо, как показано на рисунке.

-Проведите ее под штырьками и протяните далеко вправо. Пряжа попадет в нитевод (2) «В».

-Поместите пряжу между штырьками.

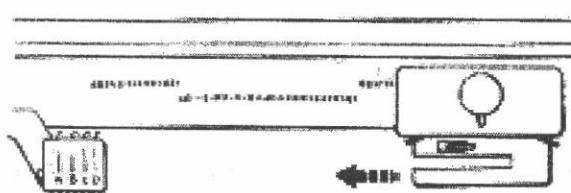

5. Провяжите 1 ряд чулочной вязкой справа налево. (Нить в нитеводе (2) не вяжет)

-В случае перфокарточной машины, отпустите перфокарту.

		①	②	A	B	C	D	
1	→	A	D	②	①	①	①	→
2	↑				①			→
3	→	B						→
4	↑				①	②	①	→
5	→	C						→
6	↑			①	①	②		→


6. Установите каретку на вязание орнамента по инструкции и вяжите, меняя 4 различных цвета каждые 8 рядов, как указано в рабочей карте слева (цвет D оставьте в нитеводе (2) без изменений). Верх вяжет полосы на неперфорированных частях карты.

**Чтобы изменить цвет на перфорированных (набитых) частях карты:**

Нужно поменять перфорированные на неперфорированные части перфокарты.

## Многоцветное жаккардовое/Slip и прессовое/Tuck вязание.

Перфокарта №10-А.....Перфокарточная машина

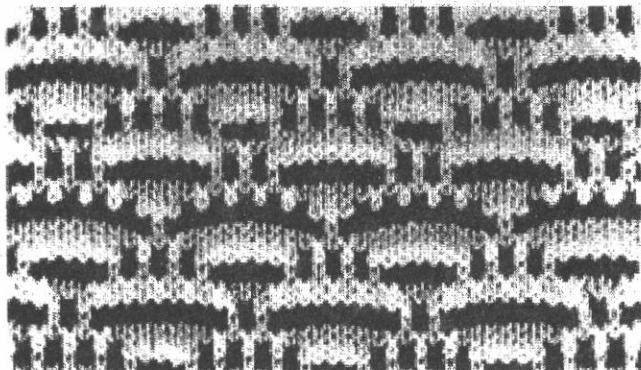

		①	②	A	B	C	D	
1	↑	A		②	①	①	①	→)2
2		B		①	②	①		→)2
3		C		①	①	②		→)2

1. Подготовьте машину и пряжу к вязанию, следуя стр.4-6, шаги 1-12.

2. Сделайте набор кордовой нитью.


3. Установите каретку на Slip/Tuck вязание и заработайте первый ряд по инструкции к вязальной машине.

4. Заправьте нить A в нитевод ① и оставьте каретку слева.

Примечание: Вы должны быть очень внимательны при замене пряжи, иначе придется распускать вязание.

5. Вяжите образец Slip вязания, меняя три различных цвета каждые два ряда, следуя указаниям рабочей таблицы слева.


Перфокарта №3-А.....Перфокарточная машина

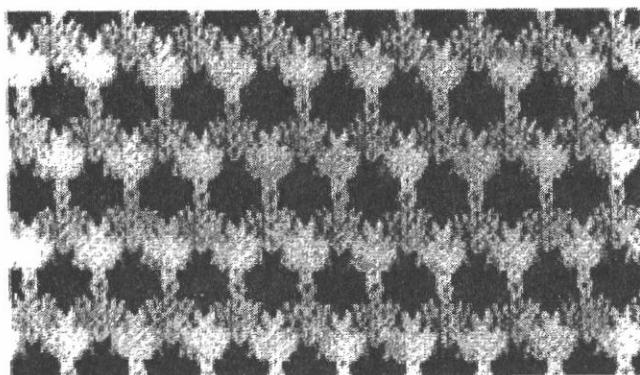


Свяжите образец Tuck (таковым) вязанием, меняя три различных нити каждые 4 ряда, следуя указаниям в рабочей карте слева.

		①	②	A	B	C	D	
1	→	A		②	①	①	①	→)3
2	↑				①			→
3	→	B						→)3
4	↑			①	②	①		→
5	→	C						→)3
6	↑			①	①	②		→


## 5.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕННИКА ЦВЕТА ПРЯЖИ ПРИ ДВУХФОНТУРНОМ ВЯЗАНИИ.

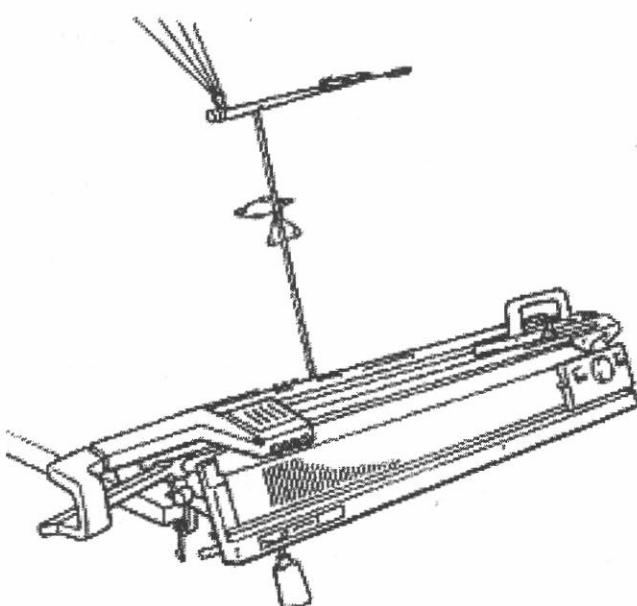


- 1.Установите дополнительную фонтуру на вязание двойных переплетений.
- 2.Оденьте отверстием А нитенатяжного устройства на вершину стержня.

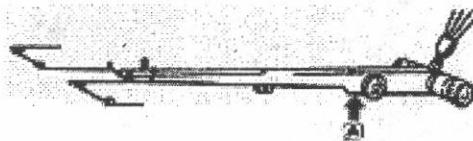

- 3.Установите четырехцветник на заднюю фонтуру, как показано на стр.3.

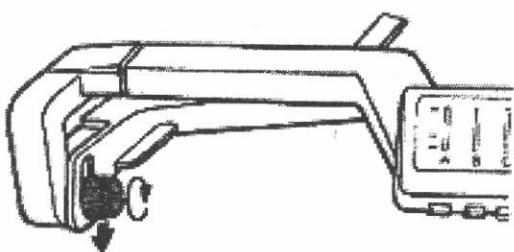

- 4.Ослабьте винт выбора и опустите его вниз. Затяните винт.





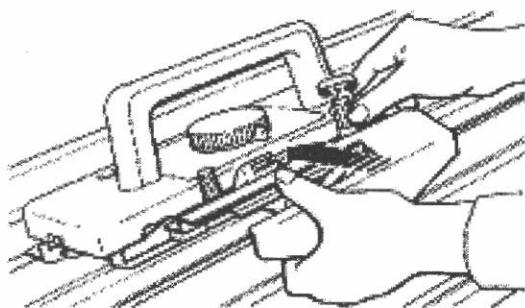


- 5.Укрепите плечо для двухфонтурного вязания на главной каретке.

\*Если у Вас электронная вязальная машина, то вяжите двойной жаккард ,пользуясь инструкциями к машине.

\*На перфокарточной вязальной машине вяжите двойной жаккард по этой инструкции.

## Основное вязание.

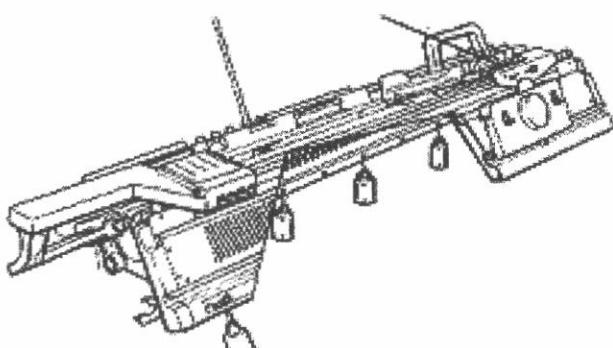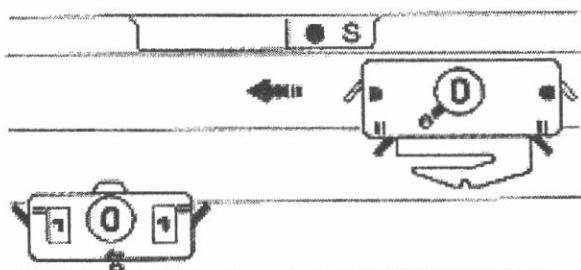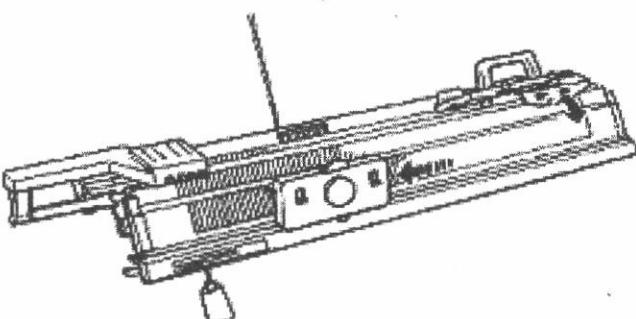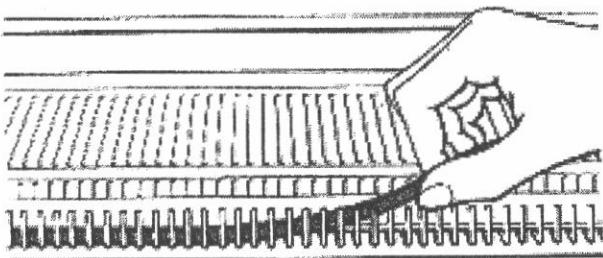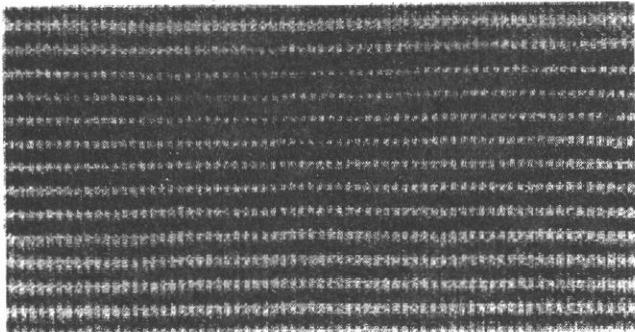

Используя четырехцветник при вязании двойной резинки без перфокарты, Вы получаете полосатое полотно.

Этот образец связан путем смены четырех нитей различных цветов в двойной резинке.

Вяжите полосатый образец как описано ниже.

1. Вставьте уплотнительную ленту между отбойными зубьями задней фонтюры и краем игольницы.

2. Установите клинья на каретке и иглы на вязание двойной резинки по инструкции к вязальной машине.


3. Заправьте нити в четырехцветник, как описано выше на стр.6.

4. Отсоедините нижнюю каретку от плеча и переведите ее влево, отклонив ее к себе.

5. На главной каретке установите ручку выбора узора на Slip (S). Заправьте нить A в нитевод. Переведите верхнюю каретку справа налево без вязания и соедините ее с передней кареткой.

6. Установите ручку выбора узора на чулочное вязание (O) и провяжите слева направо.

7. Навесьте оттяжную гребенку и грузы.

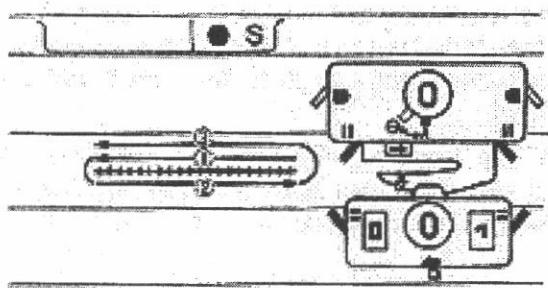


8. Провяжите три ряда набора следующим образом:

1) Установите левый установочный рычаг на дополнительной каретке на «О» и провяжите первый ряд справа налево.


2) Установите ручку выбора узора на Slip (S) и провяжите второй ряд слева направо.

3) Верните ручку узора на чулочное вязание (O) и провяжите третий ряд

9. На дополнительной каретке верните левый установочный рычаг на «1», установите регуляторы плотности на 2, затем свяжите соединительный слева направо.

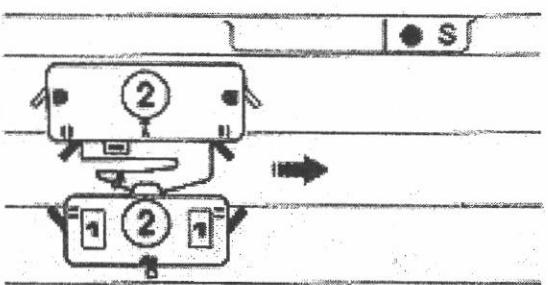


Установите передающий рычаг в вертикальное положение.

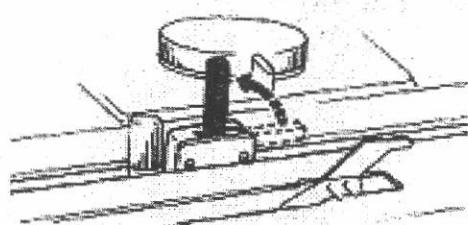

10. Заправьте оставшиеся три нити между игольницами слева. Вставьте крючок из-под машины и поймайте узел.

11. Закрепите концы пряжи за груз, висящий на наборной гребенке. Заправьте пряжу В- в держатель В, пряжу С- в держатель С, пряжу D- соответственно в держатель D. Убедитесь, что нити не запутались об отбойные зубья.

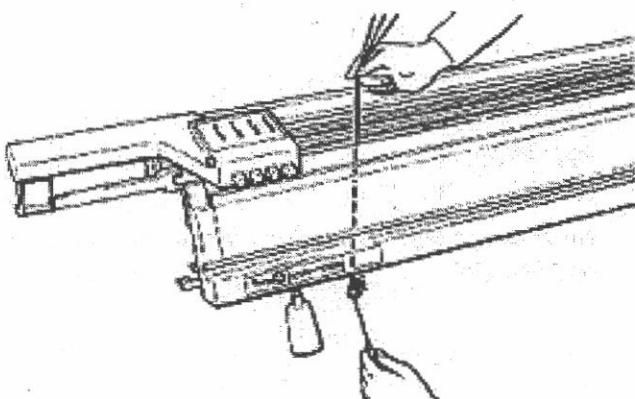


12. Подготовьте держатели следующим образом (см.стр.8):


1) Нажмите на кнопку держателя А.

Держатель А перейдет в первую позицию.


2) Нажмите рычаг подачи влево, чтобы перевести держатель А во вторую позицию.

3) Нажмите кнопку держателя В. Держатель В перейдет в первую позицию.

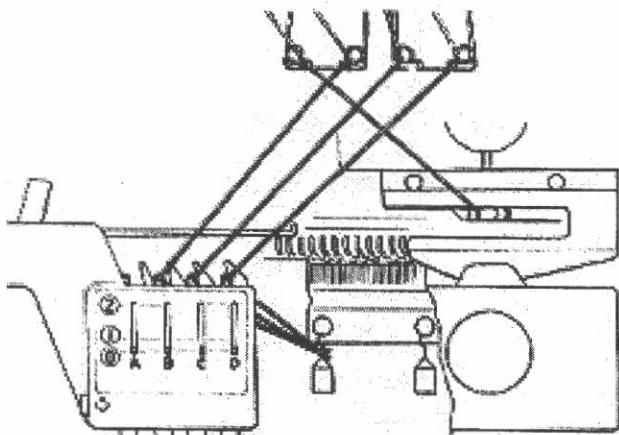


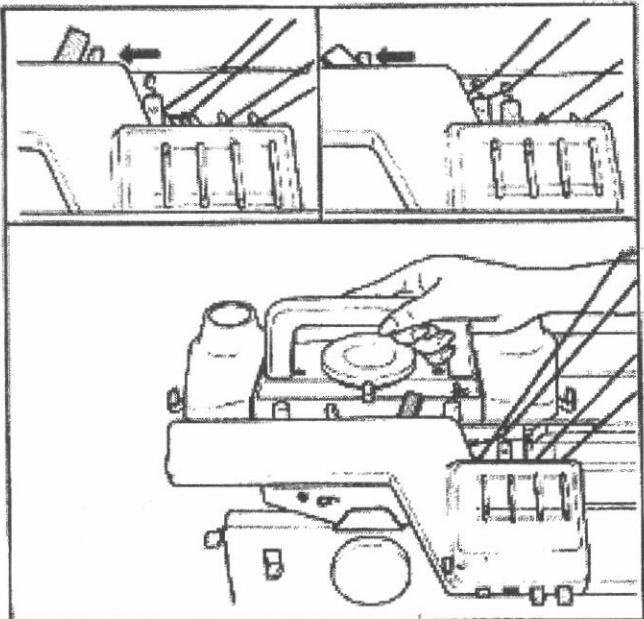

13. Для основного вязания установите оба регулятора плотности на 4 и переведите каретку справа налево до тех пор, пока передающий рычаг переведет рычаг подачи и произойдет смена нити. При этом Вы услышите щелчок. Повторяйте этот прием, пока не свяжите нужное число рядов, меняя нити автоматически (нить А и В вяжут попеременно по два ряда).

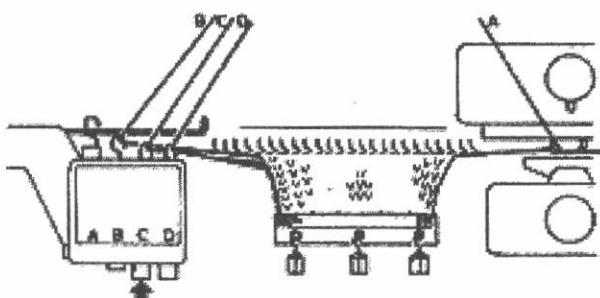


14. Чтобы заменить нить В на С, оставьте каретку справа с нитью А в нитеводе и нажмите кнопку держателя С. (Держатель В перейдет назад в 0 позицию).

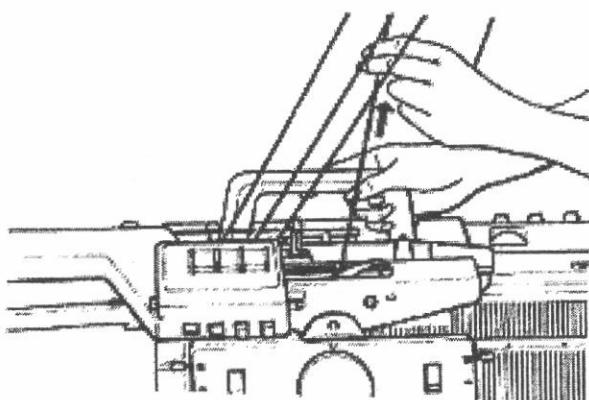

15. Свяжите нужное число рядов, меняя нить А и С.


Когда в работе находятся 4 нити, нитенатяжитель может не давать достаточного натяжения. В этом случае подтяните работающую нить слегка, когда каретка меняет направление.

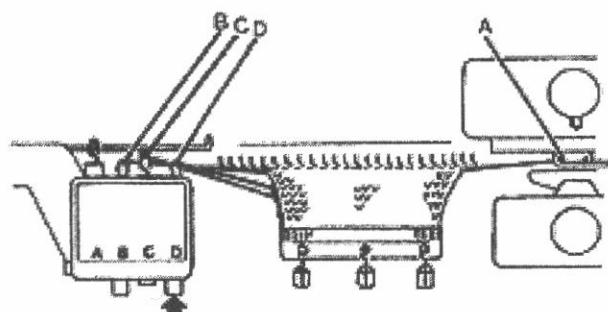

16. Смените нить С на D, как описано выше в шаге 14. Повторите шаги 13-16, чтобы связать полосатое полотно двойной резинкой.

## Создание перфокарты для двойного жаккарда.

Двойной жаккард- это переплетение, связанное с использованием перфокарты, без протяжек на изнаночной стороне. Для удобства смены нити каждые два ряда, используется сменник цветов. Рисунок формируется на задней игольнице при установке ручки выбора узора на Slip (S) вязание, на передней фонтуре иглы вяжут все и каждый ряд. На двойном жаккарде может быть вывязан отдельный мотив.

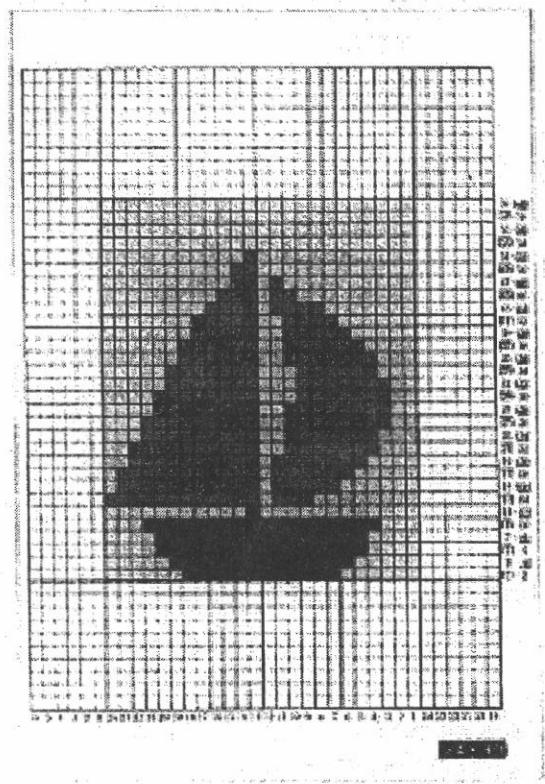


Чтобы создать перфокарту для двойного жаккарда, используя чистую бланк-карту, важно знать, что каждый ряд двойного жаккарда состоит из двух рядов вязания. На изнаночной стороне видны продольные полосы.

- ....часть, которая вяжется грунтовой пряжей A.
- ....часть, которая вяжется контрастной пряжей B или C.

Действуйте следующим образом:

1. Нарисуйте ваш рисунок на разбитой в клеточку бумаге на основе бланк-карте. Используйте сторону, маркованную 24x30. Максимальный размер рисунка 30 рядов на 24 петли, чтобы хватило стандартной перфокарты, так как один ряд рисунка требует двух рядов при набивании перфокарты.


**Важно:** Однаковое число рядов должно быть связано каждым цветом, поэтому общее число рядов рисунка должно быть четным.

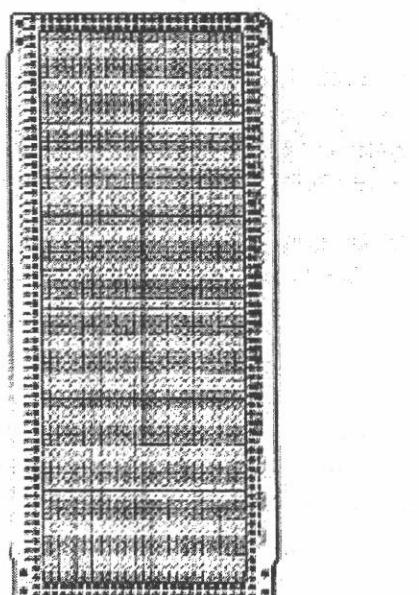

2. Перенесите рисунок с листочка в клеточку на перфокарту. Используйте перфокарту с номерами рядов в прямоугольных рамках справа.


1) Закрасьте первый ряд перфокарты, затем 4-ый и 5-ый, пропустите 2-ой и 3-ий ряды. Продолжайте это дальше, так как два ряда грунтовой пряжи (закрашенные ряды) чередуются с двумя рядами контрастной пряжи. Деление закрашенных и чистых рядов такое же, как на контрольной карте чередование оранжевых и синих рядов.

2)Отметьте участки контрастной нити первого и второго ряда рисунка на втором и третьем рядах перфокарты (незакрашенные ряды) соответственно.

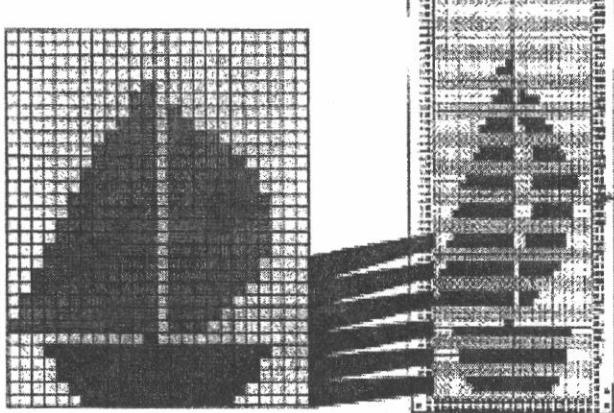

3)Если в рисунке используется более двух цветов, пометьте момент смены нити (на нечетном ряду). !Номер ряда который появляется на панели при вязании, соответствует ряду на 5 номеров ниже.

Кнопка держателя для следующей нити нажимается, когда каретка справа, поэтому отметка для смены нити должна быть на один ряд раньше, чем эта нить начнет работать.

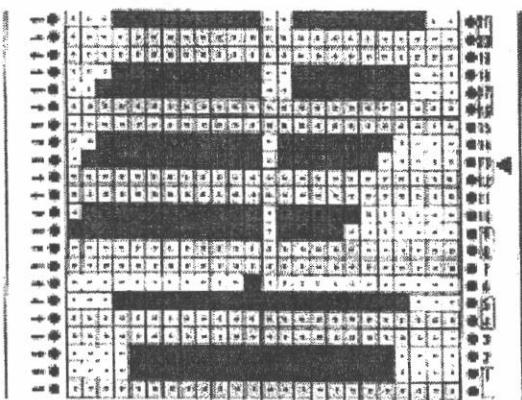


3)Пробейте отмеченные участки.



4)Пробейте участки грунтовой нити, которые соответствуют не пробитым участкам рисунка следующим образом:

1.В первом ряду пробейте те участки, которые не были пробиты во втором.

2.В двух последовательных закрашенных рядах не пробитой перфокарты, пробейте в нижнем ряду участки, которые не были пробиты ниже, а в верхнем ряду участки, которые не были пробиты выше.

3.Последний пробитый ряд должен быть для грунтовой нити, так как он парный с первым пробитым рядом.

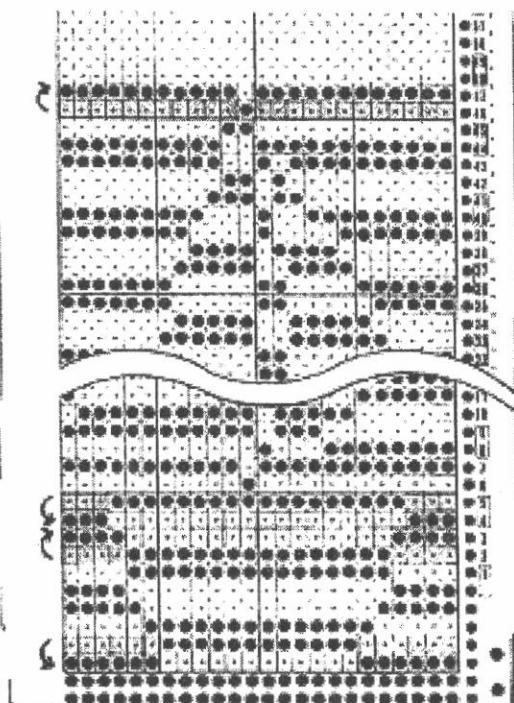


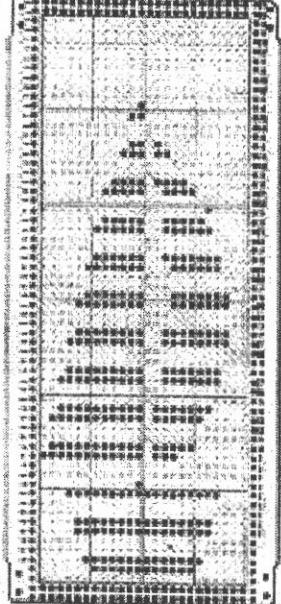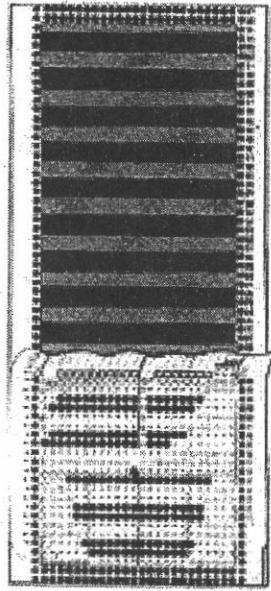

5) Чтобы проверить, что Вы правильно набили перфокарту, наложите ее на контрольную карту. Убедитесь, что края выровнены у перфокарты и контрольной карты.

Пробитые отверстия оранжевого цвета - грунтовая нить.

Пробитые отверстия синего цвета - контрастная нить.

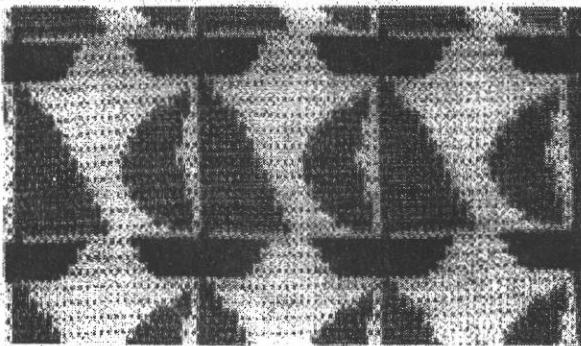

6  
5  
4  
3  
2  
1






} Ряды, заключенные в прямоугольник- вяжут грунтовой нитью.

} Ряды, не заключенные в прямоугольник- вяжут контрастной нитью.

Дополнительно можно приобрести готовые перфокарты для двойного жаккарда (серия 73 и 74).

## Вязание двойного жаккарда с использованием перфокарты.

Толщина нити	Толстая	Тонкая	Средняя
Плотность	2-3	3-5	5-7

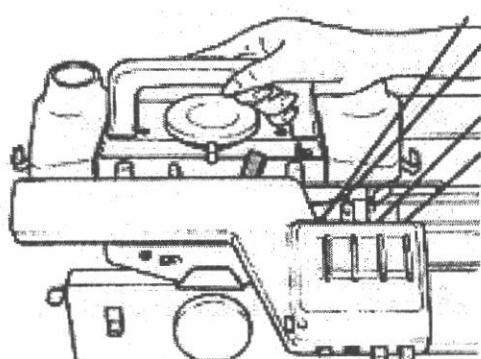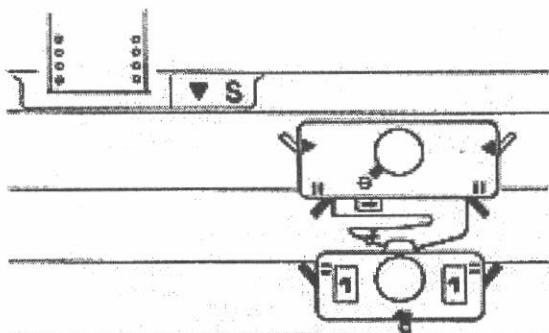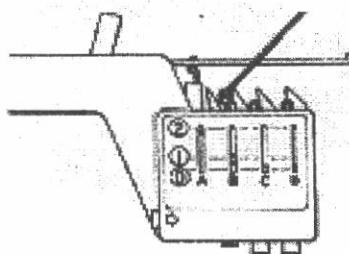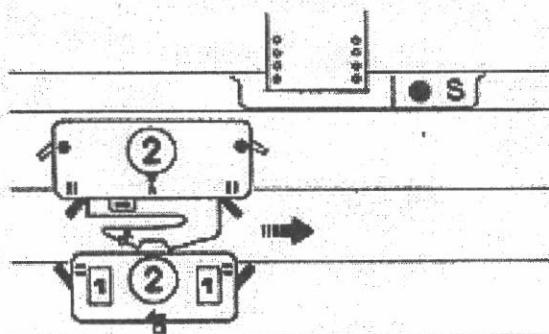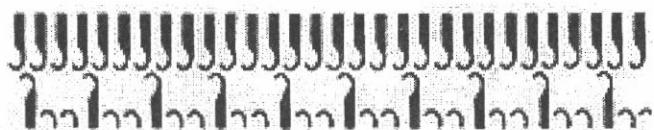

Нить в 2-3 сложения может применяться для двойного жаккарда. Используйте значения плотности, указанные в таблице.

Чтобы связать двойной жаккард более толстой нитью, установите иглы, как показано на рисунке. Произведите сдвиг на пол шага установив индикатор сдвига на 5.

1) Вставьте перфокарту и провяжите 1-ый ряд слева направо, для запоминания первого ряда.

Стоп-кнопка - .....



Держатели (A,B,C и D).....



Боковые рычаги.....



Ручка выбора узора.....



Установочные рычаги.....1

Передающий рычаг ....нерабочая позиция  
Плотность.....по таблице.

2) Заправьте нити в держатели и установите держатели А и В в позиции 2 и 1 соответственно.

3) Измените установку каретки следующим образом:

Стоп-кнопка... ▼



Боковые рычаги....▼

Ручка выбора узора.....S


Передающий рычаг....рабочая позиция

4) Переведите каретку справа налево до смены нити.

5) Со следующего ряда четырехцветник автоматически меняет цвета А и В, когда каретка находится слева.

## **Вязание отдельного мотива двойным жаккардом.**


- 1.Сделайте набор для двойного жаккарда.
- 2.Установите Мэджик-кулачки на главную каретку и ограничители там, где будет вязаться отдельный мотив. Продолжайте вязать.

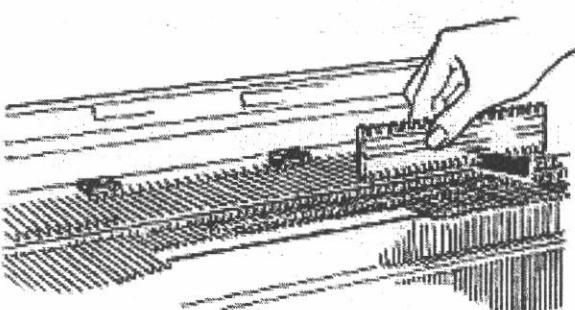

Примечание: Когда ряды в четырехугольнике покажутся на панели узора, выдвиньте все иглы снаружи отдельного мотива в положение D перед тем, как вязать.

Нажмите кнопку держателя, соответствующего следующему цвету нити.

После окончания мотива опустите передающий рычаг, снимите Мэджик-кулачки и ограничители и продолжайте вязать цветом фона.

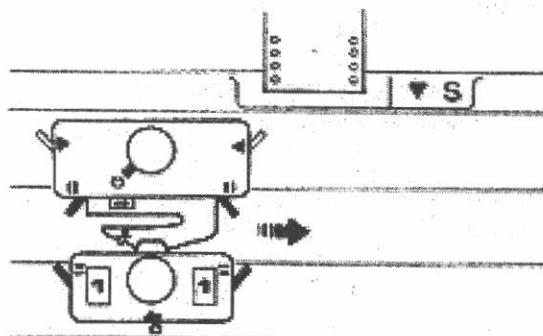

Как вязать двойную резинку, которая выглядит как двойной жаккард:




Если Вы вяжете жаккард в комбинации с двойной резинкой, эффект полотна может быть различным:

Если Вы хотите связать двойную резинку, которая выглядит как двойной жаккард

1.Когда вязание узора двойным жаккардом закончено, опустите передающий рычаг и продолжайте вязать. (Закончите при положении каретки слева).

2.перед тем, как снова вязать двойной жаккард, установите перфократу на ряд, предшествующий первому ряду на панели узора. Свяжите 1 ряд слева направо. Поднимите передающий рычаг и продолжайте вязать узор.

## **Если неправильно провязали:**

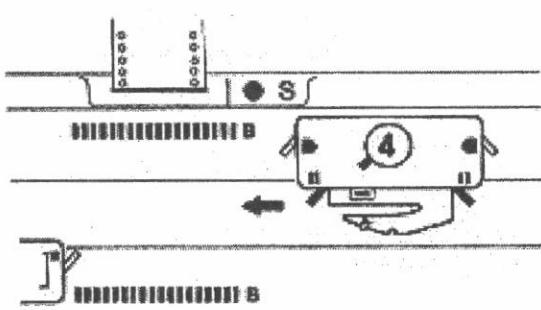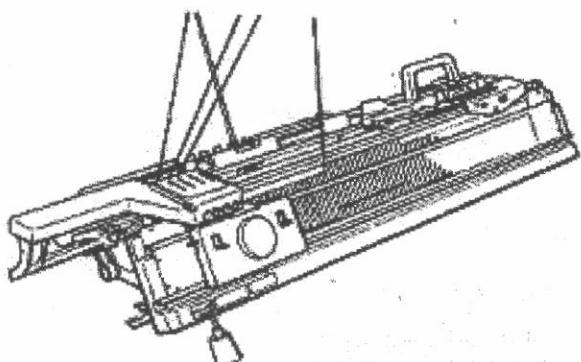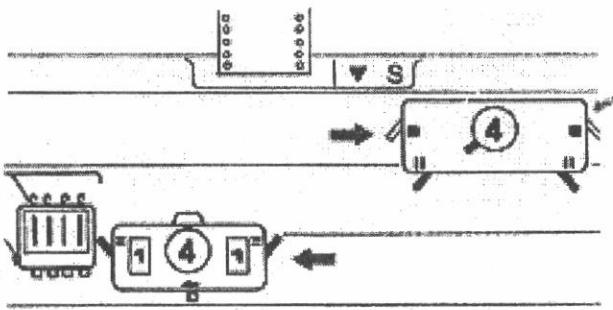

1. Разъедините переднюю каретку и плечо и переведите ее влево, отклонив к себе.

2. Снимите плечо с главной каретки и установите ручку выбора узора на SLIP (S) и боковые рычаги на ● .

Поднимите крышку каретки и переведите ее вправо.

3. Распустите нужное количество рядов, оставив конец рабочей нити слева. Если нить справа, распустите еще один ряд. Нить всегда должна быть на стороне четырехцветника после распускания и иглы должны быть в положении В.

4. Отведите перфокарту назад на тоже число рядов, которое Вы распустили.

5. Завравьте нити в соответствующие держатели и установите ту следующую нить, которая указана на том ряду, который входит в панель.

6. Установите плечо на каретку, стоп-кнопку на ● и переведите каретку влево, чтобы запомнить ряд.

7. Соедините переднюю каретку и плечо и заправьте нить в нитевод.


8. Установите счетчик рядов, стоп-кнопку на ▼ , поднимите передающий рычаг. Продолжайте вязать кареткой с первоначальной установкой.

## **Чтобы связать узор правильно:**

Чтобы связать двойной жаккард, Вы должны внимательно следить по перфокарте, где сменить нить. Если Вы забыли поменять нити по отметке на перфокарте, Вы будете вязать полосы вместо правильного узора.


Установите перфокарту так, чтобы ряд номера 1 находился выше отметки ▼ на панели узора, переведите каретку по игольнице, чтобы запомнить ряд. Вяжите первый ряд справа налево. Внимательно следите за перфокартой, чтобы связать полный узор основным жаккардом.

**Замечания по частичному вязанию.**  
Все приемы вязания двойного жаккарда остаются те же, что и для обычной резинки, но особое внимание требуется при частичном вязании, когда каретка переводится вправо.

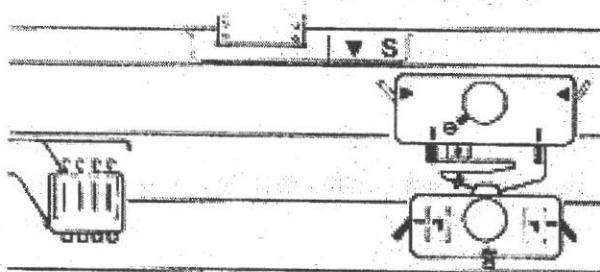



Остановите каретку справа и установите рычаги частичного вязания следующим образом:

- I-(оба) задняя фонтура
- (оба) передняя фонтура

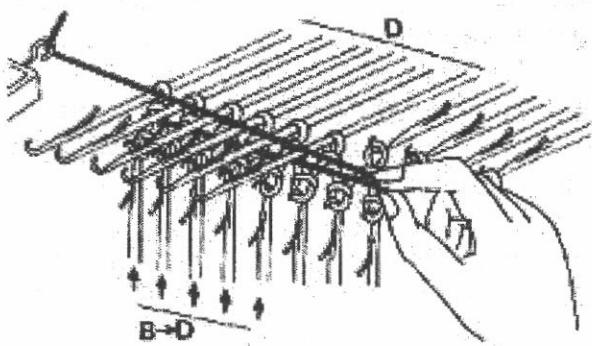

**Уменьшение количества петель.**

1. Перед тем, как провязать кареткой справа налево, нужно удержать нить, которая будет вязать следующей, как показано на рисунке. Затем выведите иглы задней фонтуры, которые будут выключены из работы, в позицию D.
2. Выведите в положение D столько же игл передней фонтуры. (нить должна проходить под этими иглами).
3. Провяжите кареткой справа налево. Поменяйте пряжу и провяжите вправо. Повторите шаги 1-3.

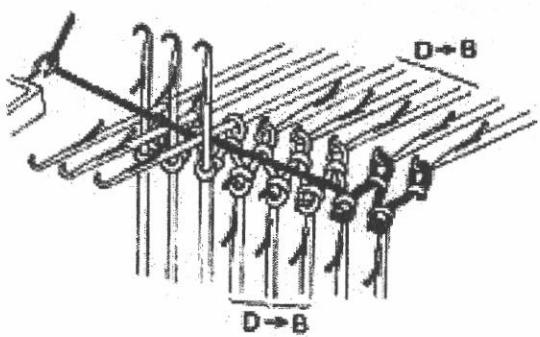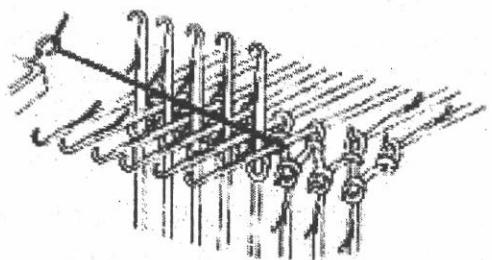

**Увеличение количества петель.**

1. С помощью деккера переведите иглы, которые должны быть введены в работу из положения D в положение B.
2. Проложите нить, которая должна вязаться следующей, под первыми иглами, стоящими в положении D, передней и задней фонтуры.
3. Провяжите кареткой спарва налево. Поменяйте нить и провяжите вправо. Повторите шаги 1-3.

## 6.ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ:

### Во время вязания застряла каретка:

Если Вы вяжете только на одной фонтуре, отключите четырехцветник. Нажмите рычаг освобождения, продолжайте вести каретку в том же направлении.

Если Вы вяжете на обеих фонтурах, разъедините каретки и снимите плечо с главной каретки.



Нажмите рычаг освобождения и продолжайте вести каретку в том же направлении.

**Примечание:** Если Вы будете пытаться сдвинуть каретку без снятия плеча, нитевод и иглы могут быть повреждены.

Была нажата не та кнопка держателя:


Правильное положение держателей во время вязания:

- 2 -1 держатель (Вяжущая нить)
- 1 -1 держатель (Следующая нить)
- 0 -2 держатель (Невяжущие нити).

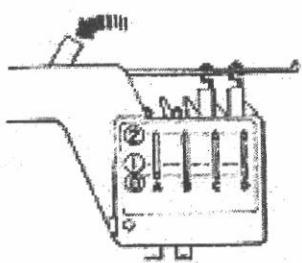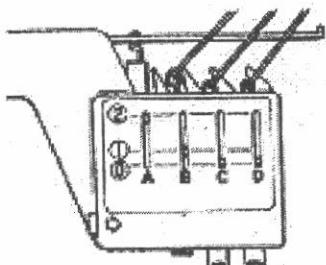


Если два держателя в положении 2 :


1.Нажмите рычаг подачи влево и держатели из 2 перейдут в 1 .

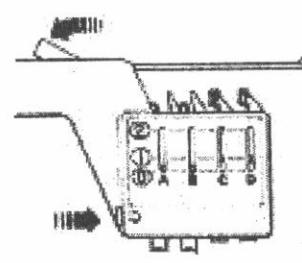


2.Нажмите кнопку возврата и все держатели перейдут в позицию 0

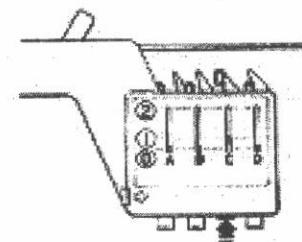

3.Нажмите нужную кнопку держателя, чтобы установить его в позицию 1.

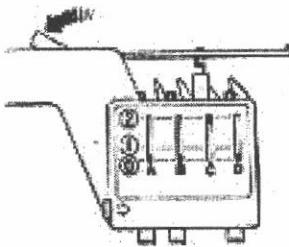

4. Нажмите рычаг подачи влево, чтобы держатель перешел из позиции ① в позицию ②.

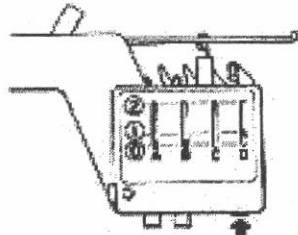


5. Нажмите кнопку держателя следующей нити, чтобы он перешел из ③ в ④.

Проверьте, что все нити находятся в правильных нитеводах и не перепутались.


Если более чем два держателя находятся в позиции ④, следуйте шагам 2-5, описанным выше.

Чтобы отключить четырехцветник, установите все держатели на ③, как описано в шагах 1-2.

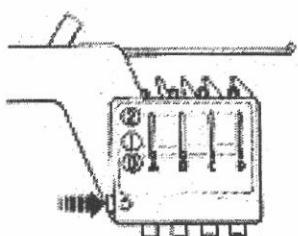

#### Если четырехцветник не снимается с игольницы:

Выдвиньте на 2-3 см. с правой стороны игольную пластину с помощью крючка, а затем ослабьте установочное колесо.

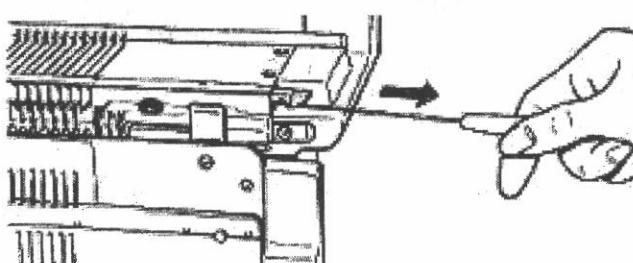

Срок эксплуатации автоматического сменника цвета нити - 7...10 лет.  
Производство Япония.